

MOONWALK SERVICE



DOCUMENTAZIONE

Moonwalk Service

c/o Claudio Giulio Prencipe

Noleggio Audio e Luci | Installazioni per Eventi
via Camogli 11/3 - Rivoli frazione Cascine Vica, 10098 (TO)

+39/3477822465

moonwalkservice@gmail.com


www.noleggio-audio-luci.it | www.moonwalkgroup.com

NB: tutti i diritti appartengono ai rispettivi proprietari;
la presente documentazione viene resa disponibile presso il sito
www.noleggio-audio-luci.it e www.moonwalkgroup.com per
scopi puramente informativi. Vi invitiamo a visitare i siti
dei produttori per consultare le ultime edizioni disponibili.



Collegamento in parallelo di più 215SA

utilizzare cavi schermati bilanciati

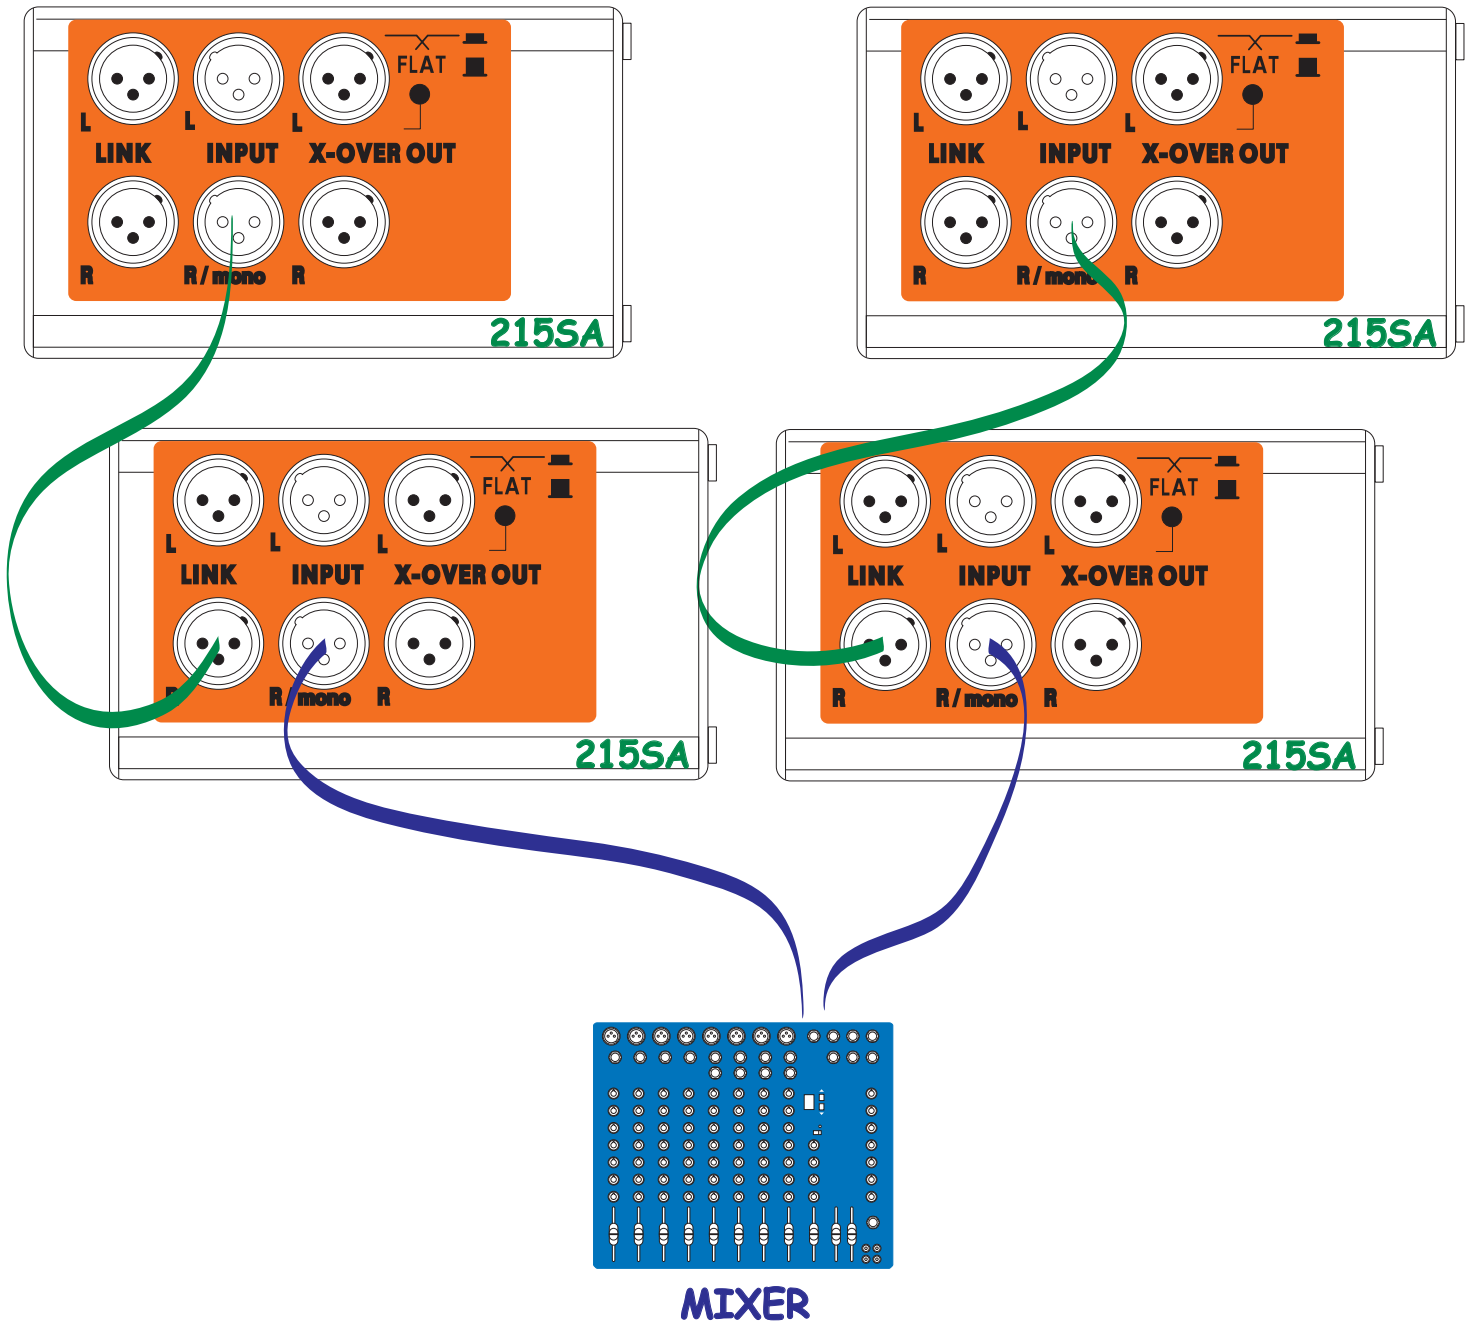

MIXER, USCITE L/R → 215SA, INGRESSI 'R/mono'


215SA, USCITE Link 'R' → INGRESSI 'R/mono' di altri 215SA



Un 215SA + due casse satellite

utilizzare cavi schermati bilanciati

215SA: pulsante premuto in modalità X-OVER

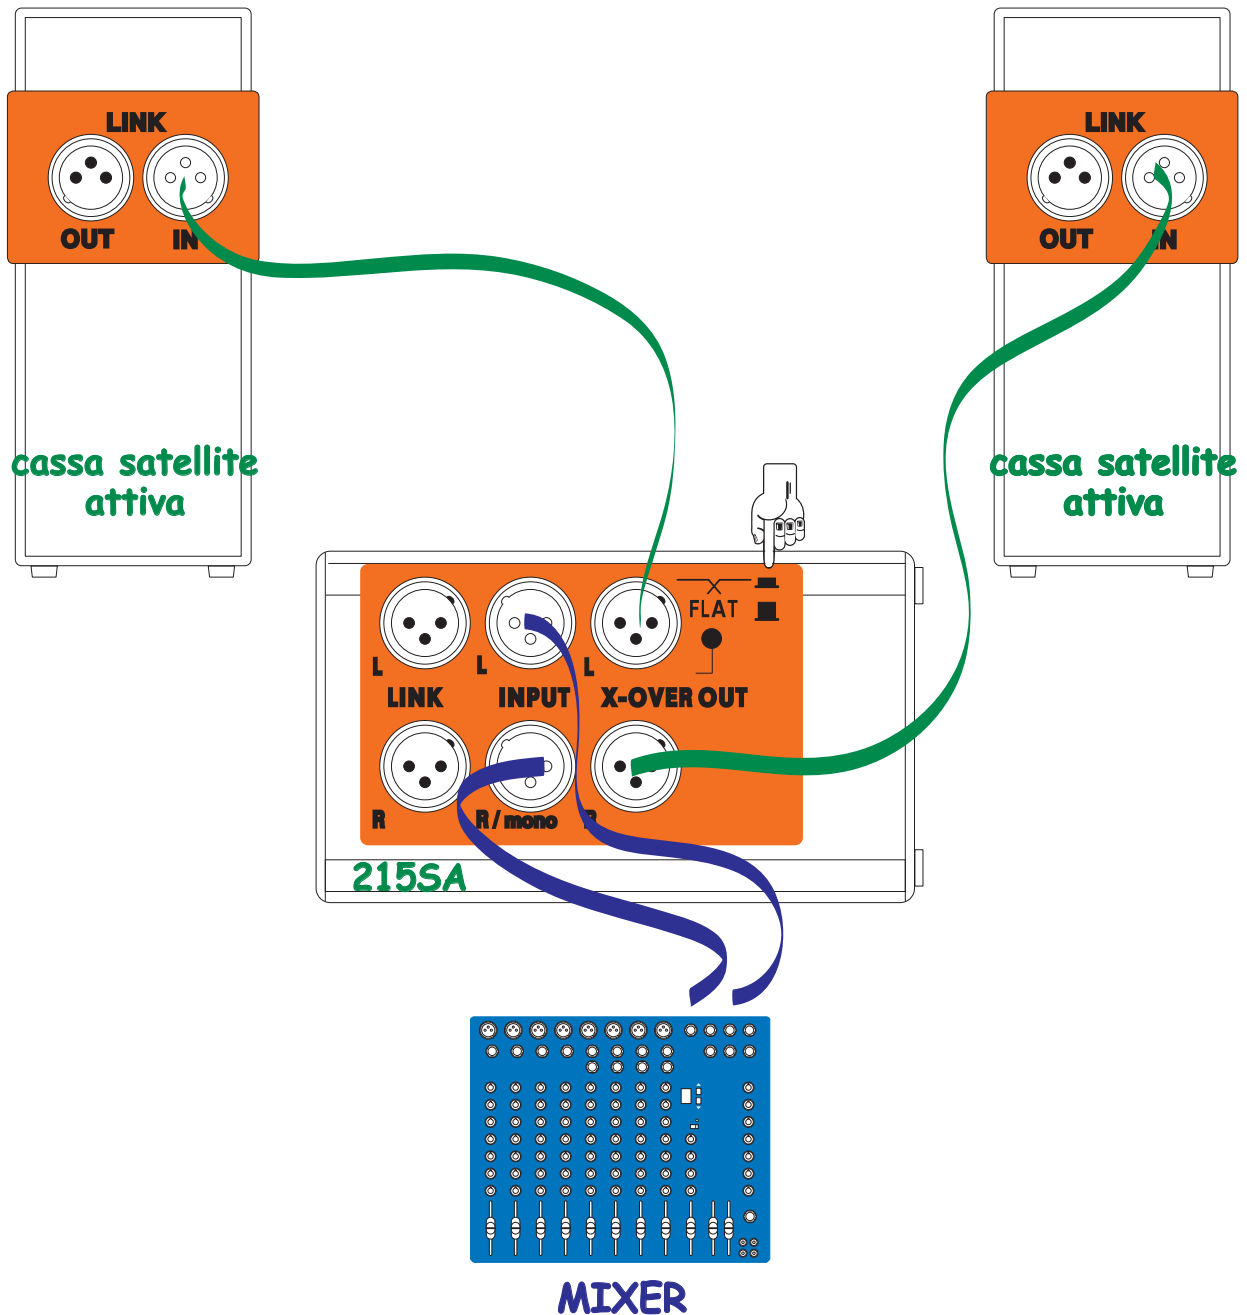


- MIXER, USCITE L/R → 215SA, INGRESSI L/R
- 215SA, USCITA 'L' X-over → INGRESSO CASSA SATELLITE
- 215SA, USCITA 'R' X-over → INGRESSO CASSA SATELLITE



Due 215SA + due o più casse satellite

utilizzare cavi schermati bilanciati

215SA: pulsante premuto in modalità X-OVER

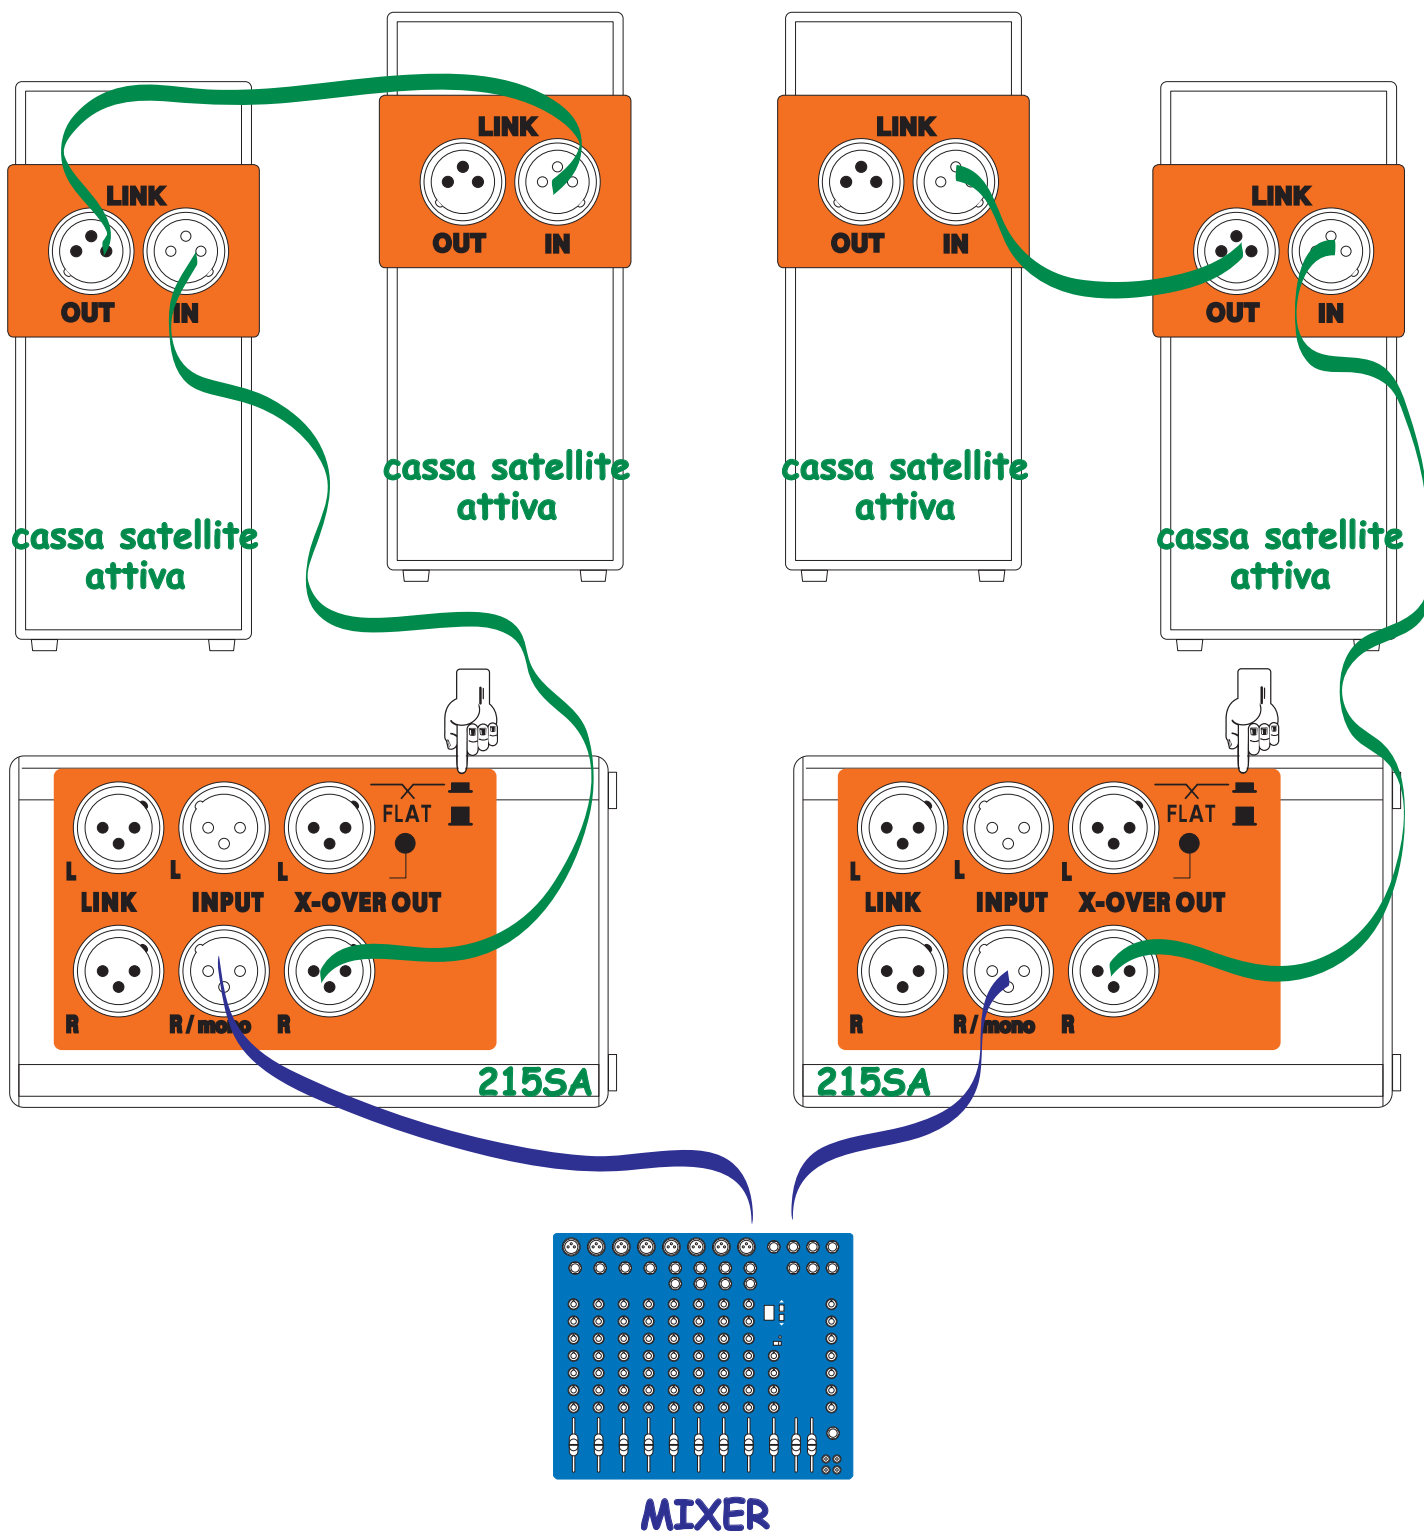

MIXER, USCITE L/R → 215SA, INGRESSO 'R/mono'

215SA, USCITA 'R' X-over → INGRESSO CASSA SATELLITE