

MOONWALK SERVICE



DOCUMENTAZIONE

Moonwalk Service

c/o Claudio Giulio Prencipe

Noleggio Audio e Luci | Installazioni per Eventi
via Camogli 11/3 - Rivoli frazione Cascine Vica, 10098 (TO)

+39/3477822465

moonwalkservice@gmail.com


www.noleggio-audio-luci.it | www.moonwalkgroup.com

NB: tutti i diritti appartengono ai rispettivi proprietari;
la presente documentazione viene resa disponibile presso il sito
www.noleggio-audio-luci.it e www.moonwalkgroup.com per
scopi puramente informativi. Vi invitiamo a visitare i siti
dei produttori per consultare le ultime edizioni disponibili.



Collegamento in parallelo di più W18A

utilizzare cavi schermati bilanciati

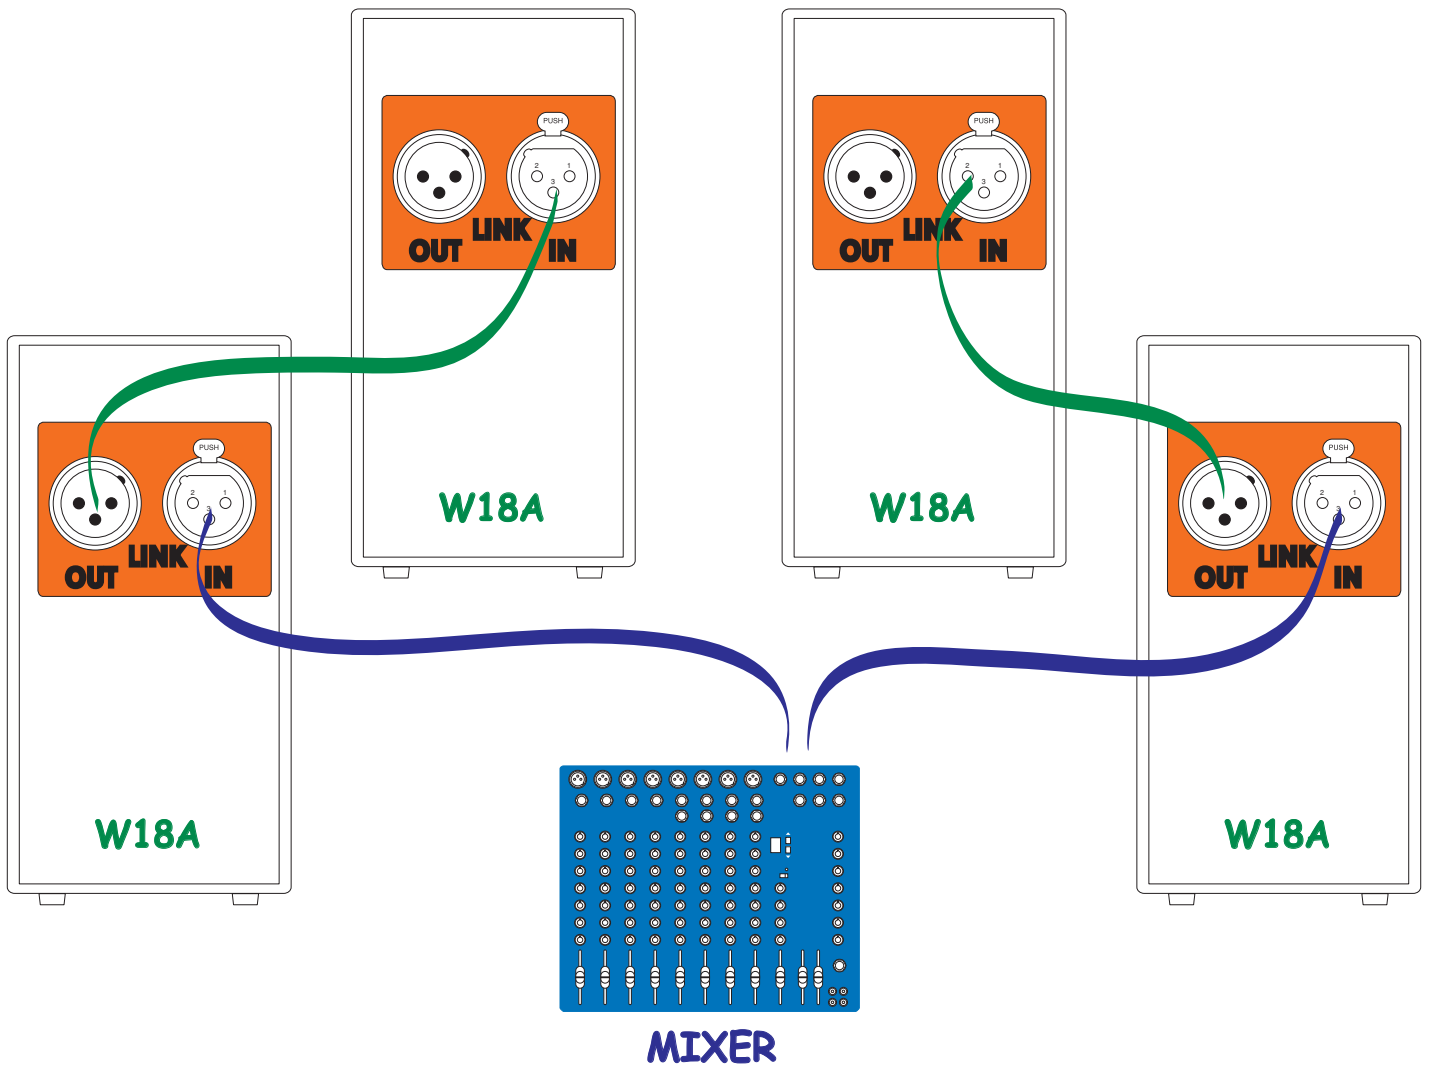


MIXER, USCITE L/R → INGRESSI W18A
USCITE W18A → INGRESSI di altre W18A



Due W18A + un subwoofer attivo

utilizzare cavi schermati bilanciati

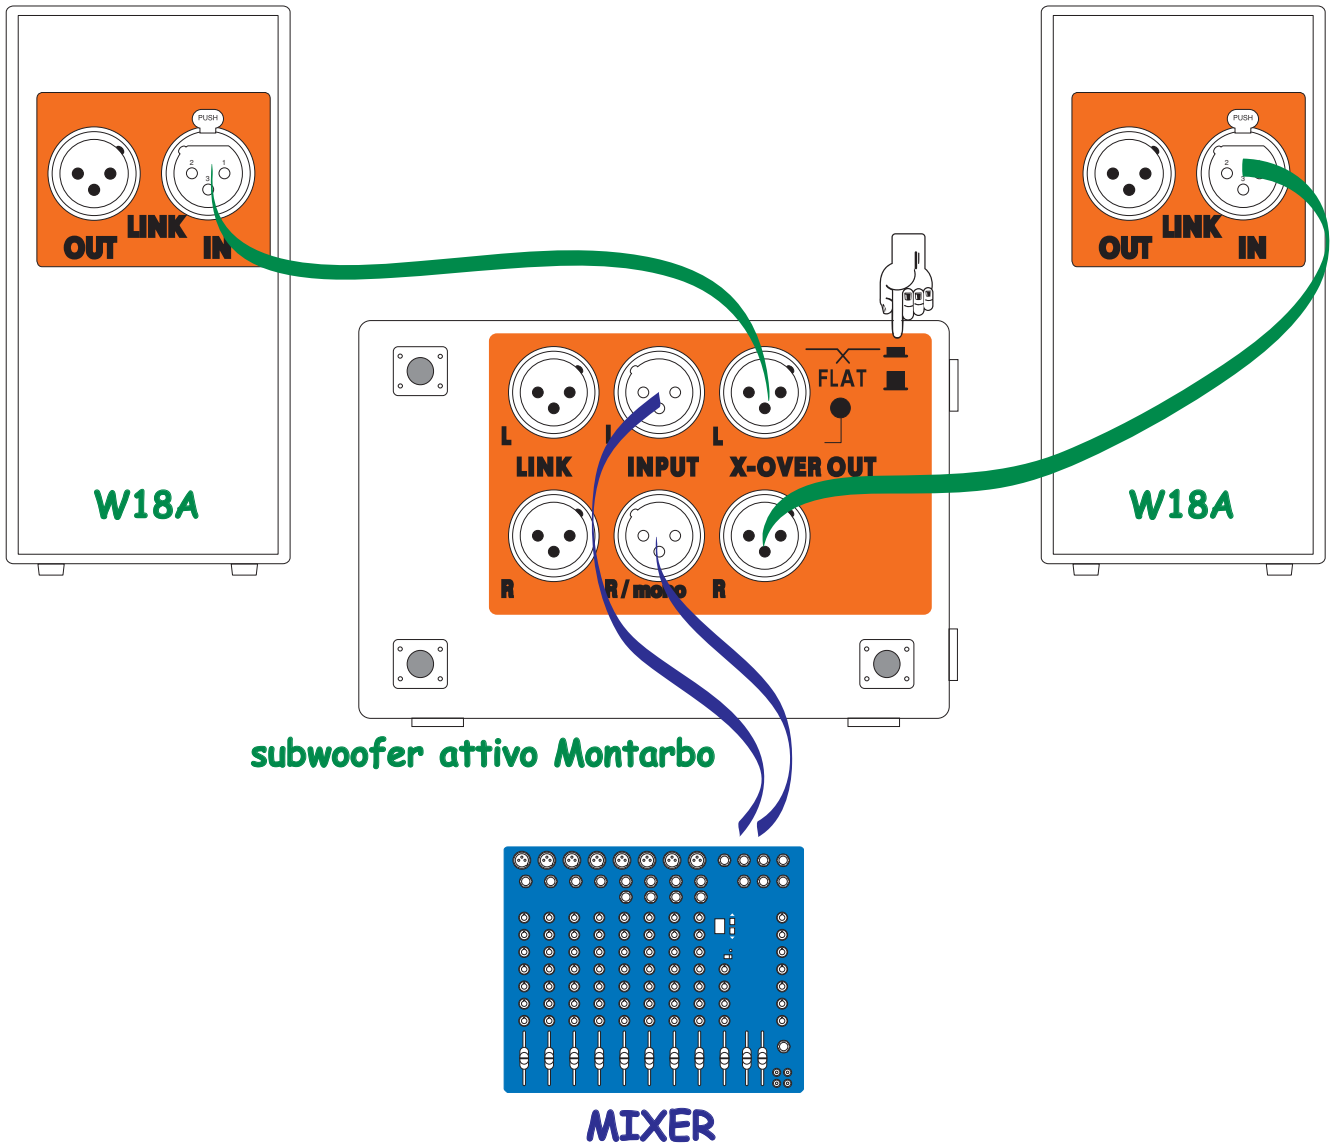


MIXER, USCITE L/R → SUBWOOFER, INGRESSI L/R
 SUBWOOFER, USCITE L/R X-over → INGRESSI W18A



Due W18A + due subwoofer attivi

utilizzare cavi schermati bilanciati

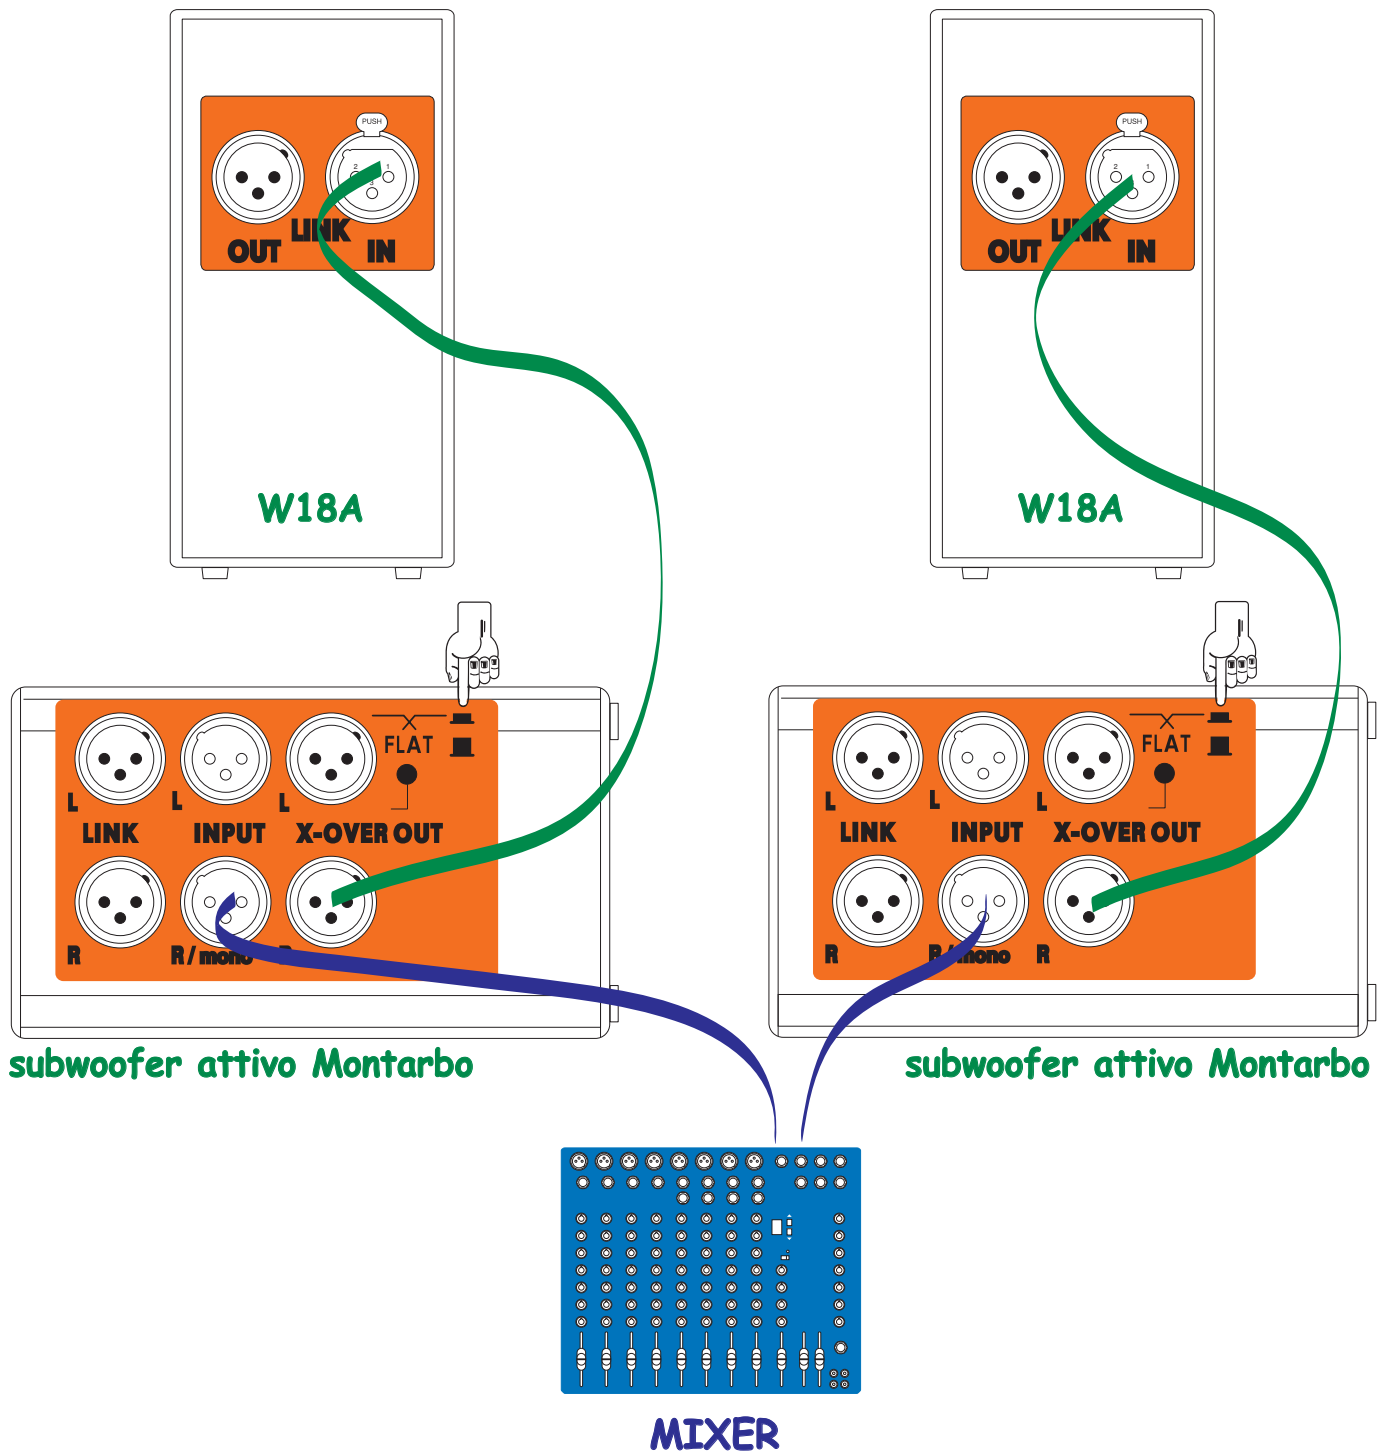

MIXER, USCITE L/R → SUBWOOFER, INGRESSI 'R'(mono)
 SUBWOOFER, USCITE 'R' X-over → INGRESSI W18A